


LCDディスプレイを使用したCountry Set (国設定) 方法 (単相)

この文書ではパワーコンディショナ本体での国設定の方法を説明します。


手順

1. ディスプレイ下の操作ボタンの一番右「Enter」ボタンを長押し、パスワードを入力し設定メニューに入る。

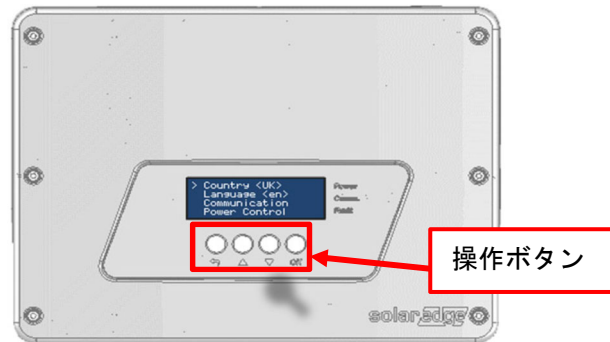


2. 下記設定メニューでカーソルを“Country <None>”に合わせ、「Enter」ボタンを押す。

*既に国設定済みの場合は、JPNxと表示されます。

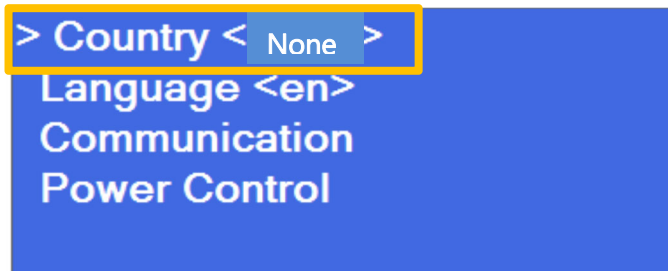


3. カーソルを“Japan+”に合わせ、で「Enter」ボタンを押す。

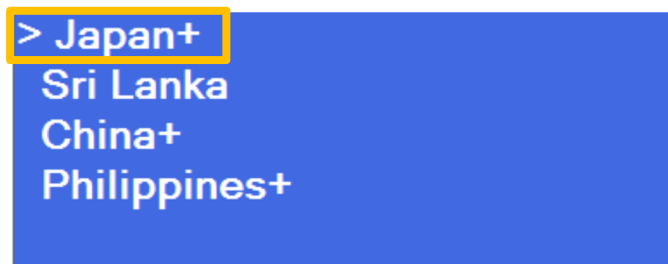


4. 設置地域に合わせて"Japan 50Hz"若しくは"Japan 60Hz"にカーソルを合わせ、「Enter」ボタンを押す。


※下記画像は50Hzの地域の場合

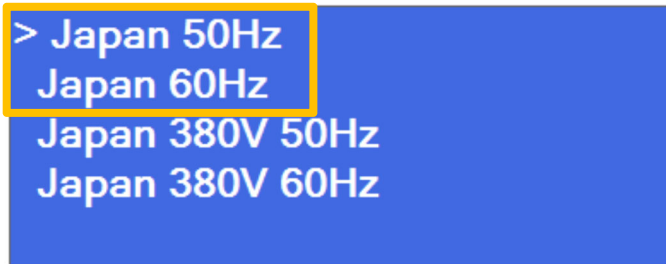

5. "This action will set country to Japan 50Hz. Are you sure?" 「この動作は国設定をJapan50Hzに設定します。よろしいですか？」と聞かれるので、操作ボタンの左から2番目または3番目のボタンを押し、「No」を「Yes」に変更する。

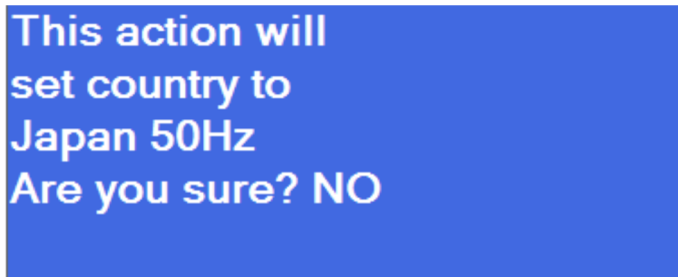


6. "Yes"になったことを確認した後、「Enter」ボタンを押し国設定する。

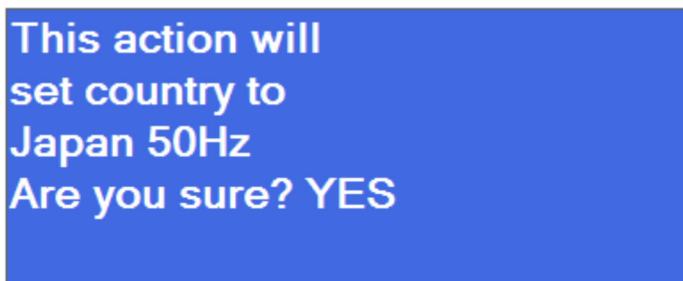

7. Country<>のカッコ内が変更されたことを確認する。

Japan 50Hz : JPN2

Japan 60Hz : JPN3

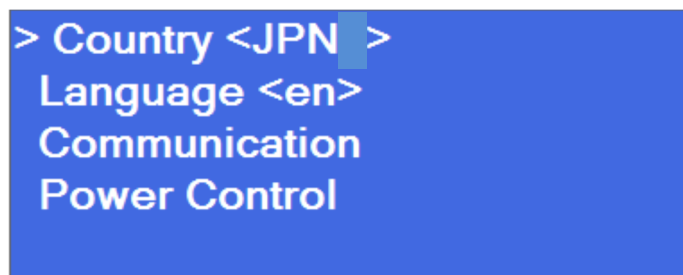

8. 操作ボタンの一番左の「Escape」ボタンを押し、最初の画面に戻す。
下図は最初の画面に戻った状態。

