

LCDディスプレイを使用したCountry Set (国設定) 方法 (三相)

この文書ではパワーコンディショナ本体での国設定の方法を説明します。

手順

1. LCDディスプレイ上部の操作ボタンの一番右「Enter」ボタンを長押しし、パスワードを入力し設定メニューに入る。



2. カーソルを操作ボタン左から2番目「↑」ボタンまたは左から3番目「↓」ボタンで“Country <None>”に合わせ、「Enter」を押す。 *既に国設定済みの場合は、JPNxと表示されます。

> Country <None >
Language <en>
Communication
Power Control

3. カーソルを“Japan+”に合わせ、で「Enter」を押す。

> Japan+
Sri Lanka
China+
Philippines+

4. PCS 型番と設置地域により、下記表 1 より一致した設定名にカーソルを合わせ、「Enter」を押す。

※下記画像は480V60Hz の地域の場合


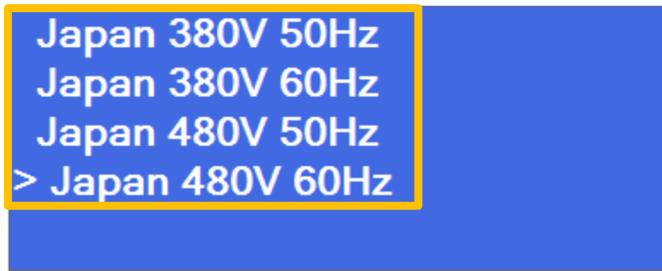


表1


SE25K 50Hz	Japan 380V 50Hz
SE25K 60Hz	Japan 380V 60Hz
SE33K 50Hz	Japan 480V 50Hz
SE33K 60Hz	Japan 480V 60Hz

※注意：設定名“Japan 50Hz”及び“Japan 60Hz”は単相PCS 用。

5. “This action will set country to Japan 480V 60Hz. Are you sure?” 「この動作は国設定をJapan 480V 60Hzに設定します。よろしいですか？」と聞かれるので、「↑」または「↓」を押し、“No”を“Yes”に変更する。

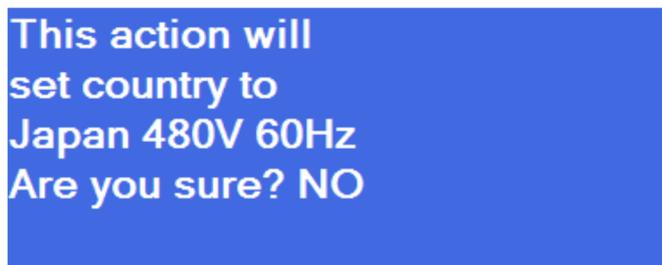

6. “Yes”になったことを確認した後、「Enter」を押し国設定する。

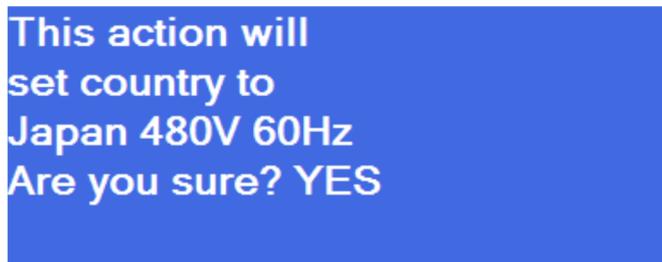

7. Country<>のカッコ内が変更されたことを確認する。

Japan 380V 50Hz : JPN4

Japan 380V 60Hz : JPN5

Japan 480V 50Hz : JPN6

Japan 480V 60Hz : JPN7



8. LCD画面上部にある4つボタンの一番左の「Escape」ボタンを押し、最初の画面に戻す。

下図は最初の画面に戻った状態。

※下記画像は全て設定が完了し、通信・発電が出来ている状態。

