


パワーコンディショナの遠隔ペアリング方法

この書類では、管理者がモニタリング上からペアリングする方法を説明します。

ペアリング方法

1. モニタリングサイトにアクセスする。
2. “レイアウト” をクリック。
3. パワーコンディショナを右クリックすると、メニューが表示される。
4. “オペレーションを選択してください” にマウスポインタを合わせる。
5. “ペア” をクリックする。

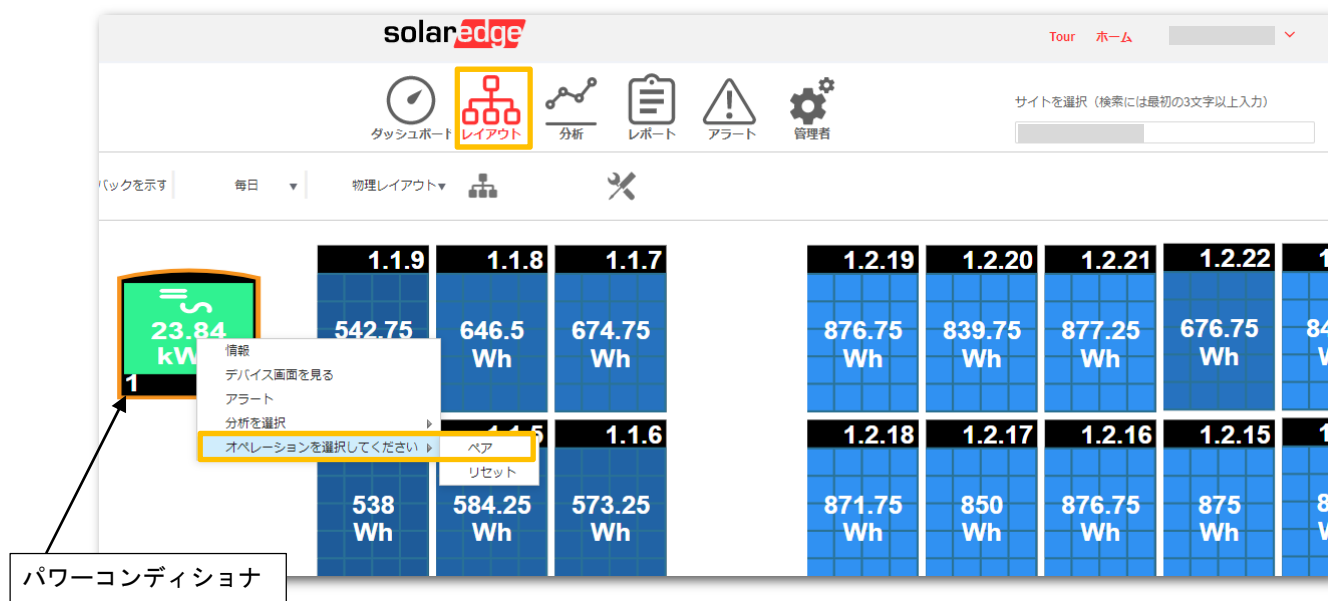

注記

ペアリングができない場合

前回のリセットが“認識”されていない可能性があります。

“認識”されていないと、次の作業が出来ない仕様となっております。

“認識”の方法については、下の“ペアリング後の確認”をご確認ください。

ペアリング後の確認

1. パワーコンディショナを右クリックすると、メニューが表示される。
2. “情報” をクリック。
3. “現在のオペレーション” タブを選択。
4. ペアリングが成功した場合は、ステータスに“成功”と表示される。※下図2
5. “認識” ボタンをクリックし、ペアリングを完了する。
6. ペアリングに成功しない場合(※下図3)は、上記の“ペアリング方法”内の“ペアリングができない場合”をご確認ください。

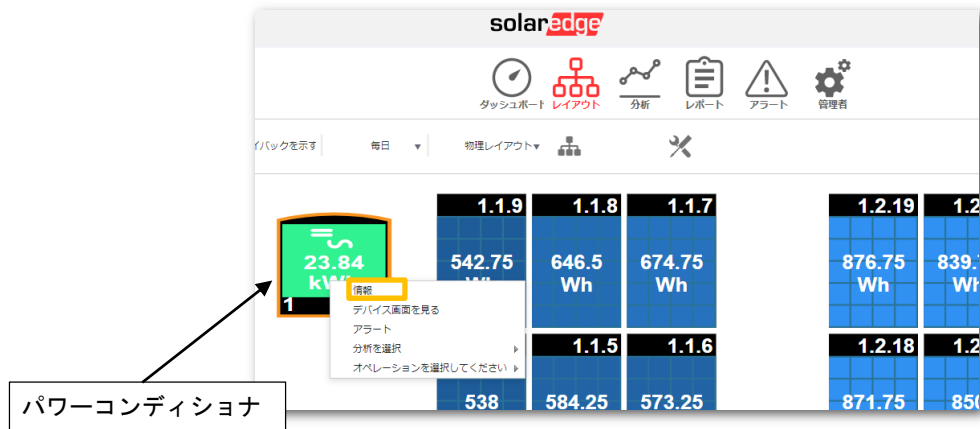


図 1：通常の状態



図 2：ペアリングが成功した状態



図 3：ペアリングが失敗した状態



6