

モニタリングでのエラー確認方法

この書類では、モニタリングサイトでパワーコンディショナのエラーを確認する方法を説明します。

手順


1. モニタリングサイトの該当のサイトにアクセスする。
2. “レイアウト”をクリックする。



3. パワーコンディショナを右クリックし、メニューを表示させ、“情報”を選択する



4. “エラー”を選択する

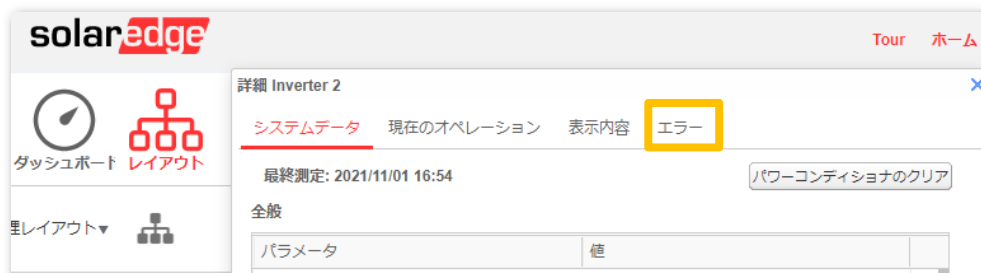

5. エラー 一覧が表示される。



(リスト)をクリックすると、履歴を確認できる。



詳細 Inverter 2

システムデータ 現在のオペレーション 表示内容 **エラー**

あなたの最終リフレッシュ: パワーコンディショナのクリア

コード	説明	最終発生日	QTY
40	単独運転障害	<input type="text"/>	2

エラーコード: 40
単独運転障害

2021/

2021/